

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://danabrevini.nt-rt.ru> || dnp@nt-rt.ru

ПРИВОДЫ ЛЕБЕДОК

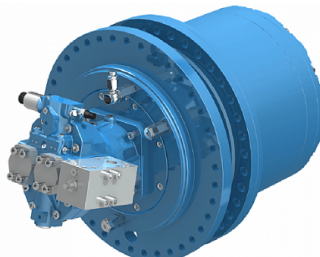

Эти планетарные редукторы Brevini с вращающимся внешним корпусом предназначены для установки в барабан лебедки. Производительность серий PWD и SLW-SLC была оценена в соответствии со стандартами FEM M5 с выходной скоростью 15 об / мин, мировыми стандартами на рынке самоходных и бортовых кранов. Приводы лебедок Brevini - идеальное решение для любых подъемных работ: наши планетарные редукторы специально разработаны для использования в качестве приводов лебедок внутри кабельных барабанов, поставляются с адаптером гидравлического и электрического двигателя. Серия SMW оснащена планетарным редуктором предварительной ступени на входной стороне. Они имеют два близко расположенных фланца, один из которых прикреплен к раме лебедки, а другой - к тросовому барабану, поэтому корпус привода выступает в роли крепления основного барабана.


SLW4003

$n_2 = 15 \text{ rpm}$

i =	56,8	63,7	70,5	79,0	91,4	98,1	109,9	125,9
FL750					FL750.14C		FL750.12C	
FLs960	FLs960.14C		FLs960.12C					
FLs875								
$T_{FEM \text{ M5/T5-L2}} \text{ [Nm.]}$	60.600				60.800			
$T_{STAT} \text{ [Nm.]}$	105.000							

	Тип	$n_1 \text{ max}$ [rpm]	T_B [Nm. $\pm 10\%$]	P [bar]	Pmax [bar]	F	коробка передач	
							Kg.	lt.
00	FL750.12C / 14C	4.000	12C 1027 14C 1229	25	315	M12 x 1,5 Length 15 mm.	380	14,6
AD	FLs960.12C / 14C	4.000	12C 1528 14C 1783	22	315	M12 x 1,5 Length 15 mm.	380	14,6
00	FL750.12C - OR/AO	3.500	1027	25	315	M12 x 1,5 Length 15 mm.	382	14,6
00	FL750.14C - OR/AO	3.500	1229	25	315	M12 x 1,5 Length 15 mm.	382	14,6
AD	FLs960.12C - OR/AO	3.500	1528	22	315	M12 x 1,5 Length 15 mm.	382	14,6
AD	FLs960.14C - OR/AO	3.500	1783	22	315	M12 x 1,5 Length 15 mm.	382	14,6

SLW4003

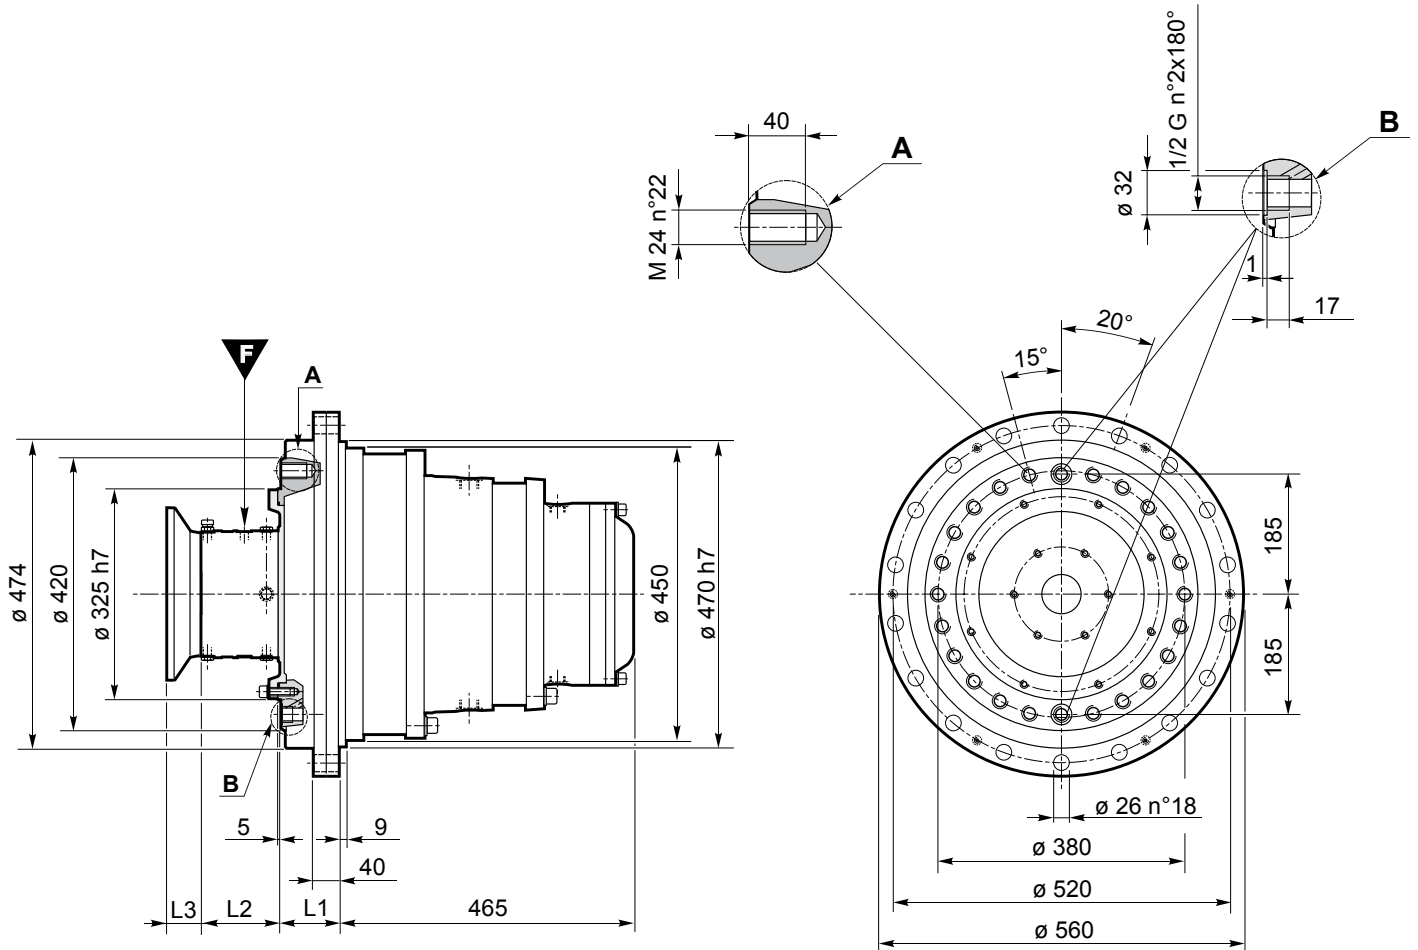

L1 [mm.]	
Standard	G3
90	88,5 ±1,5

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93