

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://danabrevini.nt-rt.ru> || dnp@nt-rt.ru

ПРИВОДЫ ЛЕБЕДОК



Эти планетарные редукторы Brevini с вращающимся внешним корпусом предназначены для установки в барабан лебедки. Производительность серий PWD и SLW-SLC была оценена в соответствии со стандартами FEM M5 с выходной скоростью 15 об / мин, мировыми стандартами на рынке самоходных и бортовых кранов. Приводы лебедок Brevini - идеальное решение для любых подъемных работ: наши планетарные редукторы специально разработаны для использования в качестве приводов лебедок внутри кабельных барабанов, поставляются с адаптером гидравлического и электрического двигателя. Серия SMW оснащена планетарным редуктором предварительной ступени на входной стороне. Они имеют два близко расположенных фланца, один из которых прикреплен к раме лебедки, а другой - к тросовому барабану, поэтому корпус привода выступает в роли крепления основного барабана.


SLW6003

$n_2 = 15 \text{ rpm}$

i =	67,9	75,7	84,3	94,0	107,1	115,9	123,3	147,1	162,6	185,2
FLs960	FLs960.18C		FLs960.16C		FLs960.12C			FLs960.8C		
T_{FEM M5/T5-L2} [Nm.]	78.900				76.200	79.400			62.200	69.000
T_{STAT} [Nm.]	165.000									

AD	Тип	n ₁ max [rpm]	T _B [Nm. ± 10%]	P [bar]	Pmax [bar]	F	коробка передач	
							Kg.	lt.
AD	FLs960.8C / 12C	4.000	08C 1019 12C 1528	22	315	M12 x 1,5 Length 15 mm.	500	20
AD	FLs960.16C / 18C	4.000	16C 2038 18C 2293	22	315	M12 x 1,5 Length 15 mm.	500	20
AD	FLs960.8C - OR/AO	3.500	1019	22	315	M12 x 1,5 Length 15 mm.	510	20
AD	FLs960.12C - OR/AO	3.500	1528	22	315	M12 x 1,5 Length 15 mm.	510	20
AD	FLs960.16C - OR/AO	3.500	2038	22	315	M12 x 1,5 Length 15 mm.	510	20
AD	FLs960.18C - OR/AO	3.500	2293	22	315	M12 x 1,5 Length 15 mm.	510	20

SLW6003

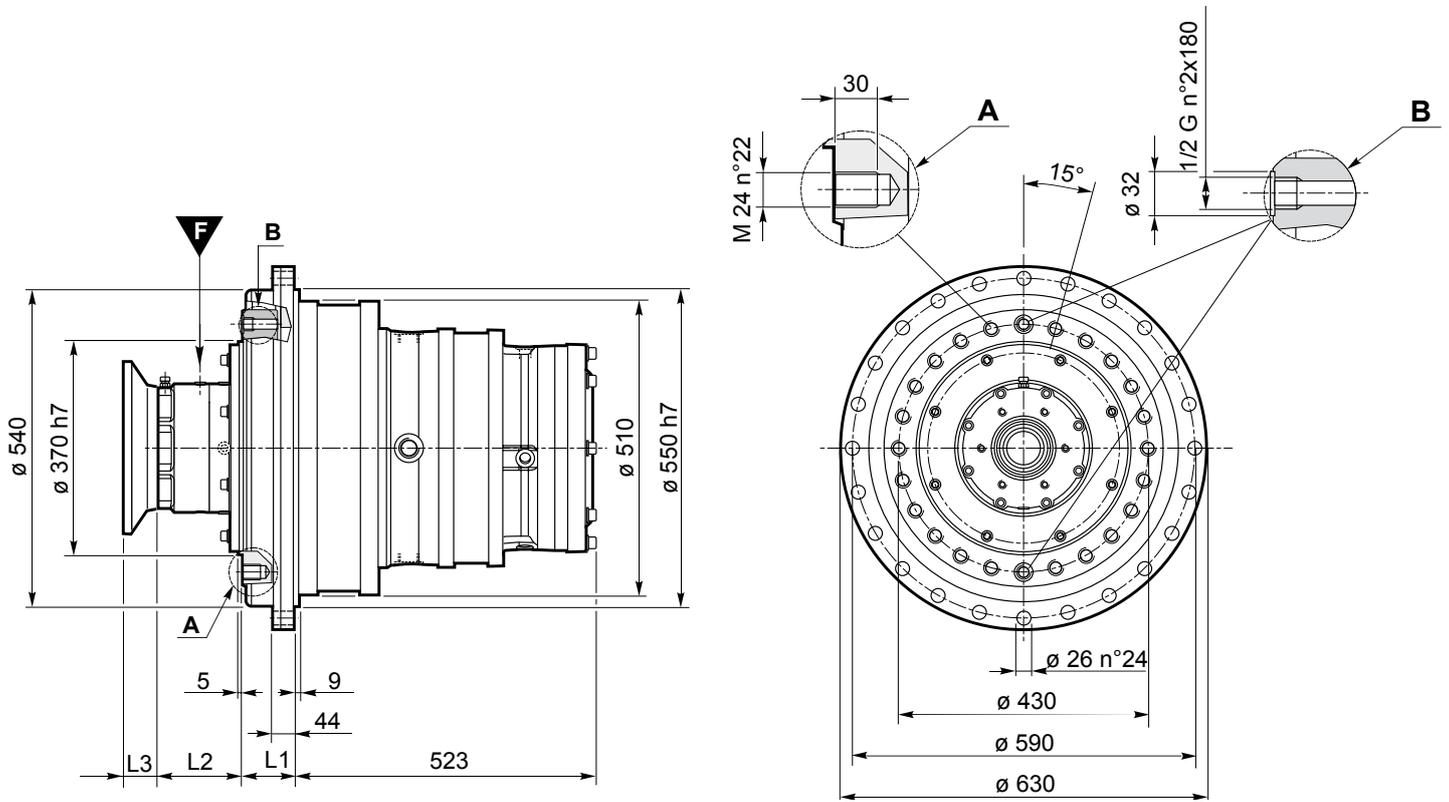

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93