

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://danabrevini.nt-rt.ru/> || dnp@nt-rt.ru




BREVINI®


Motion Systems

ELETTROPOMPA ELECTRIC PUMP EP




Posizioni di
montaggio Mounting
positions

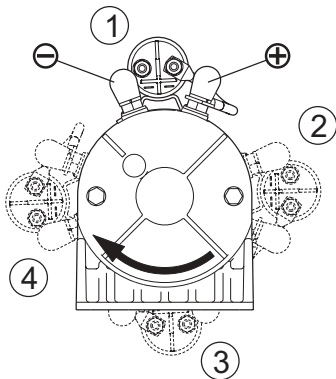

Con piedini (P)
With fixing holes
(P)

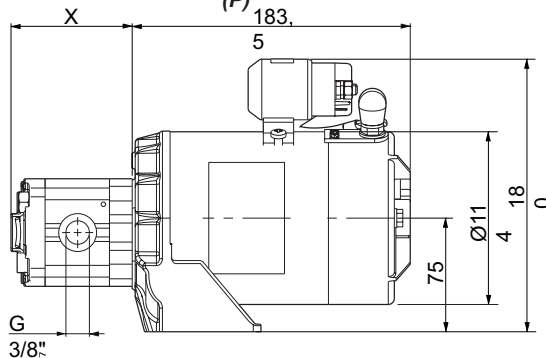

Senza piedini (N)
Without fixing holes
(N)

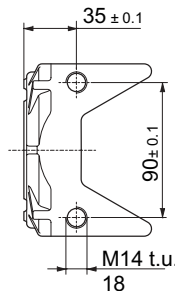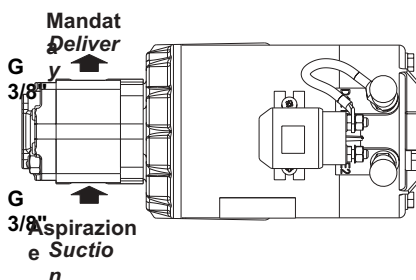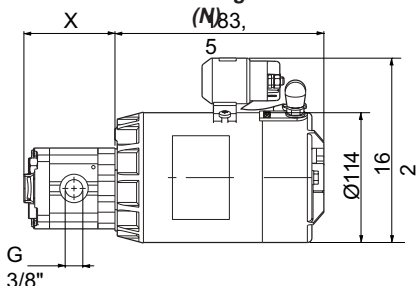

Codice di
ordinazione How to
order

EP



Posizioni di
montaggio Mounting
positions Default

1
2
3
4
Altre posizioni
Others
positions

	Motore - Motor (*)	Classe isolamento Insulation class	Grado di protezione Protection level	Cod
EN	12 Volt DC 1600	F	IP54	25021100
ES	W 24 Volt DC	F	IP54	25021200
	2200-W			

	Tipo pompa - Pump type	X (mm)	Cod
1,	Gr. 1 - 1,3 cm ³ /gira (cm ³ /rev)	65.1	23001400.034
2,	Gr. 1 - 1,7 cm ³ /gira (cm ³ /rev)	66.5	23001500.034
2,	Gr. 1 - 2,2 cm ³ /gira (cm ³ /rev)	68.5	23001600.034
2,	Gr. 1 - 2,6 cm ³ /gira (cm ³ /rev)	70.0	23001700.034
6,	Gr. 1 - 3,2 cm ³ /gira (cm ³ /rev)	72.3	23001800.034
2,	Gr. 1 - 3,7 cm ³ /gira (cm ³ /rev)	74.3	23001900.034
8,	Gr. 1 - 4,3 cm ³ /gira (cm ³ /rev)	76.9	23005200.034
2,	Gr. 1 - 4,8 cm ³ /gira (cm ³ /rev)	78.4	23008700.034
6,	Gr. 1 - 5,8 cm ³ /gira (cm ³ /rev)	82.5	23007300.034
0			

	Piedini Fixing holes	Cod
P	Con piedini With fixing holes	6100110 0
N	Senza piedini Without fixing holes	6100120 0

	Teleruttore Start switch Con	Tensione Voltage	Kit Cod.
C	teleruttore With start switch	12 VDC	KIT07012.02
		24 VDC	5
S	Senza teleruttore Without start switch		KIT07012.02 6

(*) Per ulteriori dettagli su caratteristiche e prestazioni motori a corrente continua, vedere catalogo Dana Brevini cod. DOC00052 (*) For more details, features and performances DC motors, see catalog Dana Brevini cod. DOC00053.